

日立コードレストーチライト

UB 18D 取扱説明書

ご使用前に下記の説明をよく読んで正しくお使いください。

⚠ 注 意

- ・点灯中の豆球を直接のぞかないでください。
- ・使用直後は、豆球が高温になっていますので、フロントカバーをはずさないでください。
- ・豆球を交換する場合や使用しない場合は、必ずスイッチをOFF (切) にしてください。
- ・雨中では使用しないでください。
- ・本体に衝撃を加えたり、分解しないでください。
- ・本体にガソリン、シンナー類を付着させないでください。
- ・本体を炎天下の車内のような高温 (60℃以上) となりやすい場所に放置しないでください。故障の原因になります。

注 ・使用しないときは、スイッチを入れたままにしないでください。蓄電池の寿命 (充放電回数) を短くする原因になります。

使用方法

1. 蓄電池の着脱方法

装着時には、蓄電池の向きに注意して、差し込んでください。
はずすときは、ラッチを押しながら抜き取ってください。(図1)

2. ヘッド部の角度調整

ハンドル部とヘッド部を持って調節してください。(図2)
角度は、0°、30°、60°、90°、110° に調節できます。



図 1

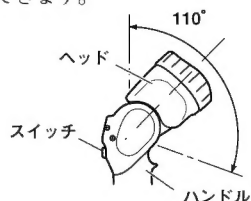


図 2

3. 豆球の交換

フロントカバーを左に回して、はずしてください。(図3)
豆球を交換してください。(図4) (予備球は1個)

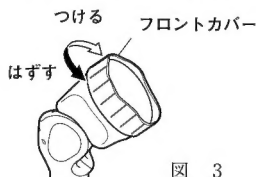


図 3

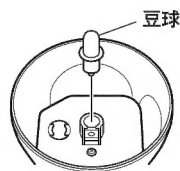


図 4

本体仕様

蓄電池	EB14、EB18シリーズ (別売)
豆球	18 V、0.6A
連続使用時間	約3時間 (EB18B/EB1820 満充電時)
寸法	外径85 mm×252 mm (蓄電池含まず)
質量	0.3 kg (蓄電池含まず)